





Direct OEM Steering Remote Function

No need for a third party adapter for most Japanese/Korean cars.


TOYOTA (20P)	TOYOTA (28P)	TOYOTA (26P)	TOYOTA (10P+6P)	HONDA (20P-B)
				
Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray
HONDA (20P-A)	HONDA (24P)	NISSAN (16P-A)	NISSAN (20P)	NISSAN (16P-B)
				
Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray
MITSUBISHI (20P)	MAZDA (24P)	SUBARU (20P)	SUBARU (8P)	SUZUKI (20P)
				
Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray
ISUZU (16P)	HYUNDAI / KIA (24P-A)	HYUNDAI / KIA (24P-B)	The information for each vehicle above was investigated by JVCENWOOD Asia Headquarters, and may not cover all of the connector types. Please contact your local JVC dealers for details.	
				
Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray		

ตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อรีโมทควบคุมบนพวงมาลัย

หากรถยนต์ได้มีการติดตั้งระบบรีโมทควบคุมพวงมาลัย ส่วนใหญ่ตัวเชื่อมต่อรีโมทพวงมาลัยรถมักจะอยู่บริเวณภายในคอนโซล

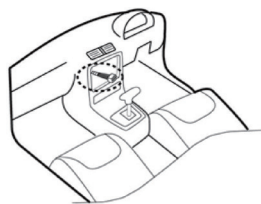


วิธีสังเกตตัวเชื่อมต่อรีโมทพวงมาลัย



ตัวเชื่อมต่อรีโมทพวงมาลัยทุกรุ่นจะเป็นจุดเชื่อมต่อด้านข้างและแสดงแผนผังด้านข้าง (โปรดดูตามลูกศรในรูป)

สายไฟของรีโมทควบคุมพวงมาลัย (มาพร้อมสินค้า)

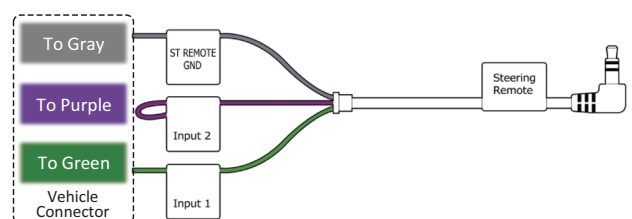

- 1) มองหาตัวเชื่อมต่อรีโมทพวงมาลัยที่มีรูปร่างเหมือนภาพด้านบน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของคอนโซล
 - 2) เสียบสาย "Input 1", "Input 2" และสาย "ST REMOTE GND" ในช่องที่ระบุไว้ให้ตรงกับสีที่แสดงในรายชื่อตัวเชื่อมต่อแบบต่างๆ
- ข้อสังเกต : สำหรับรุ่น KW-V520BT, สายเคเบิลโดยโตโยต้า แบบ 28-pin รวมในอุปกรณ์


วิธีเปิดเครื่องเพื่อติดตั้งบนหน้าจอ




Eg. KW-V420BT

- 1) แตะไอคอน "Setting"
- 2) เลือก "System"
- 3) เลือก "User Interface"
- 4) เลือก "Steering Remote Controller"

วิธีการเชื่อมต่อฟังก์ชันรีโมทควบคุมพวงมาลัย

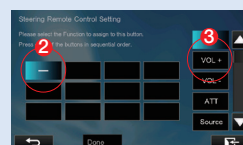

- 1) กดและแช่ปุ่ม "Volume Up"
- 2) ไอคอนนี้จะปรากฏหน้าจอ
- 3) แตะปุ่ม "Volume Up"

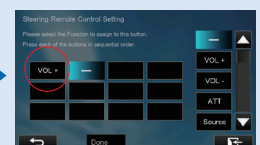

- 4) ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมต่อ
- 5) ทำซ้ำเหมือนขั้นตอนเดิม